DVB-T SCARTxx

Digital terrestrischer Receiver

Bedienungsanleitung für Installation und Gebrauch des terrestrischen Receivers König SCARTxx

BITTE ZUERST LESEN!

Dieses Benutzerhandbuch hilft Ihnen, sich mit der Installation und dem Betrieb des terrestrischen Receivers KÖNIG SCARTxx vertraut zu machen.

Lesen Sie bitte diese Anleitung, bevor Sie den Receiver in Betrieb nehmen. Verwahren Sie diese Anleitung gut auf, so dass Sie bei Bedarf immer darauf zurückgreifen können.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:
Um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden, sollte dieses Produkt im Falle eines Serviceproblems NUR von einem autorisierten Techniker geöffnet werden. Trennen Sie das Produkt von Stromkreis und anderen Geräten, sobald ein Problem auftritt.

Anmerkungen zu Installation, Gebrauch und Pflege des Receivers:

Platzieren Sie das Gerät ein einem luftigen Ort. 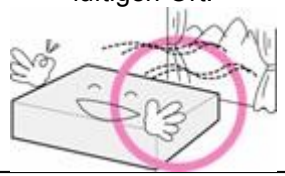	Keinem direkten Sonnenlicht oder Kälte aussetzen.
Lassen Sie mind. 10 cm Platz um den Receiver herum.	Zerlegen, reparieren oder reorganisieren Sie das Gerät nicht.
Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät	Keine Getränke auf dem Receiver abstellen.

EINLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung umfasst die Installation des terrestrischen Empfängers SCARTxx und der notwendigen Schritte, um die verschiedenen Funktionen bedienen zu können. Außerdem werden speziellen Eigenschaften des Receivers, und wie Sie diese nutzen können, erklärt.

Dieser Receiver bietet:

- 400 Senderspeicherplätze
- Mehrsprachiges OSD (On Screen Display) mit 256 Farben
- Favoritenliste
- EPG (Electronic Program Guide) für Senderinformationen
- Videotext
- Automatische und manuelle Installation
- Mehrsprachige Funktion (Menü, Audio)
- Editier Funktion
- Digital Tuner
- DVB-T, MP@ML und MPEG-2 gefällig
- Kindersicherung

Verpackungsinhalt:

Nach dem Kauf des Receivers überprüfen Sie bitte, ob die folgenden Teile im Packungsinhalt enthalten sind:

- SCARTxx Receiver
- Fernbedienung
- 2x AAA Batterien
- Netzadapter

Fernbedienungsfunktionen

Standby:	Gerät Ein/Aus
CH+/CH-:	Sender +/-
V-/V+:	Lautstärke -/+
Zifferntasten:	direkte Anwahl des Programmplatzes
TV/RADIO:	Umschaltung zwischen TV oder Radio Sender
Channel list:	Senderliste anzeigen
Audio:	Auswahl des Ton Modus
EPG:	Anzeige EPG Bildschirm
	Drücken Sie [OK] zur Vollbildanzeige des gewählten Senders
	Drücken Sie [1] für alle Informationen zum gewählten Sender
	Drücken Sie [2] für Detailinformationen zum gewählten Sender
FAV+/-:	Umschalten zwischen Favoriten Programm
Exit:	aktuelles Menü verlassen
Menu:	Menü anzeigen oder aktuelles Menü verlassen
Mute:	Tonstopp
PAUSE:	Standbild
RECALL:	Umschalten zum vorherigen Programm
FAV:	Sender Favoritenliste anzeigen
Info:	Informationsbildschirm anzeigen
Subtitle:	Untertitel Ein oder Aus
TXT:	Videotext einschalten

INSTALLATION

Sendereinstellungen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird Ihnen die folgende Willkommens-Seite angezeigt:

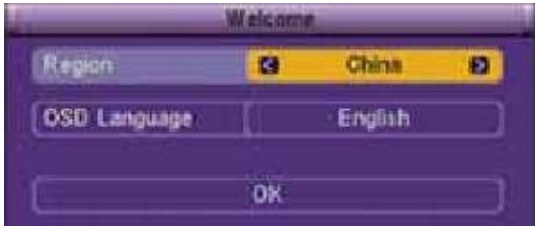

- Drücken Sie die Taste [Rauf/Runter] zur Auswahl des Untermenüs.
- Drücken Sie die Taste [Links/Rechts] zur Auswahl der Region und OSD Sprache.

- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl des “Scan Mode” für die Sendersuche.
- Drücken Sie “Suche” zum Start des Suchvorgangs.

- Drücken Sie [Exit] nach dem alle Sender gefunden und gespeichert wurden

BEDIENUNG

Hauptmenü

- Drücken Sie die Taste [Rauf/Runter] zur Auswahl des Untermenüs.
- Drücken Sie [OK] für das gewählte Feld.

Sendermenü

- Drücken Sie die Taste [Rauf/Runter] zur Auswahl des Untermenüs.
- Drücken Sie [OK] zur Auswahl des gewählten Feldes.

TV Senderliste

- Drücken Sie [Rauf/Runter] zur Voransicht des hervorgehobenen Senders.
- Drücken Sie [Menu] oder [Exit] um zur Vollansicht zu gelangen.
- Drücken Sie die Tasten [0] - [4] um:

0: Alles löschen
1: Hinzufügen zu Favoriten
2: Sperren des gewählten Senders
3. Verschieben des gewählten Senders
4. Löschen des gewählten Senders

Radio Senderliste

Die Bedienung der “Radio Senderliste” entspricht der “TV Senderliste”

TV Favoriten Liste

Die “TV Favoriten Liste” zeigt alle Favoriten Programme in der Liste.

- Drücken Sie die Tasten [0] - [4] um:

0: Alles löschen
1: Hinzufügen zu Favoriten
2: Sperren des gewählten Senders
3. Verschieben des gewählten Senders
4. Löschen des gewählten Senders

Radio Favoriten Liste

Die Bedienung der “Radio Favoriten Liste” entspricht der “TV Favoriten Liste”

Alle Favoriten löschen

Diese Funktion löscht alle Favoriten Programme (inklusive TV und Radio Favoriten).

Alles löschen

Diese Funktion löscht alle Sender (inklusive TV und Radio Sender).

System Setup

- Drücken Sie die Taste [Rauf/Runter] zur Auswahl des Untermenüs.
- Drücken Sie [OK] für das gewählte Feld.

OSD Sprache



- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl der Sprache.
- Drücken Sie [Exit].

TV System

- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl Auto, PAL oder NTSC.
- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl 4:3LB/4:3PS/16:9.
- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl CVBS, CVBS+RGB.
- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl LCN ein oder aus.
- Drücken Sie [Exit].

Region und Zeit

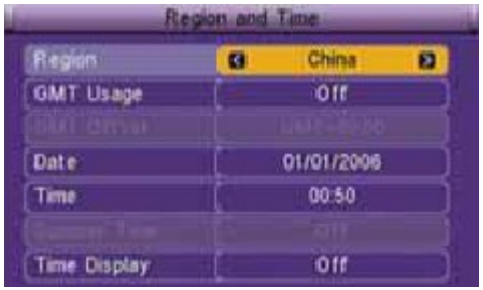

- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl der Region.
- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl GMT (Greenwichzeit) Ein/Aus. Ändern Sie Datum und Zeit nach Bedarf ab.
- Drücken Sie [Exit].

Sleep Timer

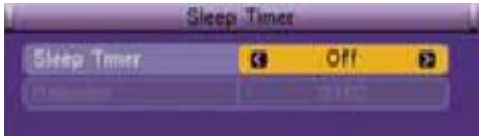

- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl Ein/Aus.
- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl: Aus /10min /30min /60min /90min /120min.
- Drücken Sie [Exit] zum Verlassen.

OSD Einstellungen

- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl Untertitel Ein/Aus.
- Drücken Sie [Links/Rechts] zum Einstellen der OSD Transparenz.
- Drücken Sie [Links/Rechts] zum Einstellen der OSD Farbpalette.
- Drücken Sie [Exit] zum Verlassen.

Kindersicherung

Sie können einen Zahlencode (Passwort) zum Sperren des Installationsmenüs festlegen. Ebenfalls können Sie mit einem Zahlencode nach Wunsch Sender sperren. Zur Bedienung siehe Kapitel “TV Senderliste“ .

Drücken Sie [OK]. Ein Dialog fordert Sie auf, den Zahlencode (Passwort) einzugeben. Der voreingestellte Zahlencode “3330”. Wenn Sie den korrekten Code eingeben, erscheint eine Anzeige wie unten:

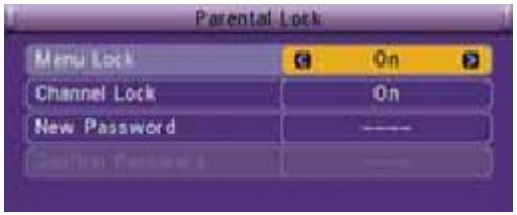

- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl Menü sperren Ein/Aus.
- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl Sender sperren Ein/Aus.
- Drücken Sie [Exit].

Tuner Einstellungen



- Drücken Sie [Links/Rechts] zur Auswahl Tuner (Antennen) Spannung Ein/Aus.
- Drücken Sie [Exit] zum Verlassen.

Tools

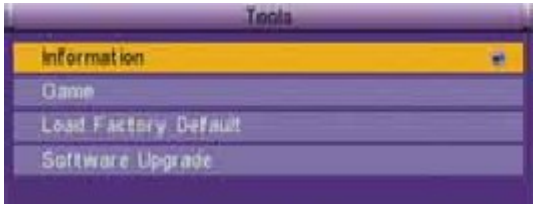

- Drücken Sie [Rauf/Runter] zur Anwahl eines Untermenüs.
- Drücken Sie [OK] zur Auswahl des gewählten Feldes.

Informationsmenü

- Wenn Sie das "Informationen" Menü aufrufen, sehen Sie ein Bild wie oben. Der Bildschirm zeigt einige Parameter zu Informationen des gegenwärtigen Senders an.
- Drücken Sie [Exit] zum Verlassen.

Werkseinstellungen laden

- Drücken Sie [OK] zur Auswahl des gewählten Feldes.
- Bestätigen Sie Ja oder Nein zum Laden der Werkseinstellungen.

TECHNISCHE DATEN

Tuner und Kanäle

- Frequenzbereich: 51 bis 860 MHz
- Kanalbandbreite: 6 / 7 / 8 MHz
- Signal: COFDM Träger 2K,8K
- Modulation: QPSK,16-QAM, 64-QAM
- Guard Interval: 1 / 2,2 / 3,3 / 4,5 / 6,7 / 8

MPEG Transport Stream & A/V Decoding

- Transport Stream: MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Spezifikation
- Profile Level: MPEG-2 MP@ML
- Frame Rate: 25Hz für PAL, 30Hz für NTSC
- Video Auflösung: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)
- Audio Decodierung: MPEG/MusiCAM Layer MP3, AC3
- Audio Modus: Single, Dual, Joint stereo, Stereo
- Sampling Rate: 32 / 44,1 / 48 kHz

Umgebungsbedingungen

- Temperatur: 0 - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 10 - 85% relative Luftfeuchtigkeit

Design und Details können ohne vorherige Information geändert werden. Es wird keine Gewährleistung oder Haftung für Schäden übernommen, die auf eigene Änderungen oder falscher Handhabung des Gerätes zurückzuführen sind. © König Electronic